


YAKIMA

OffGrid

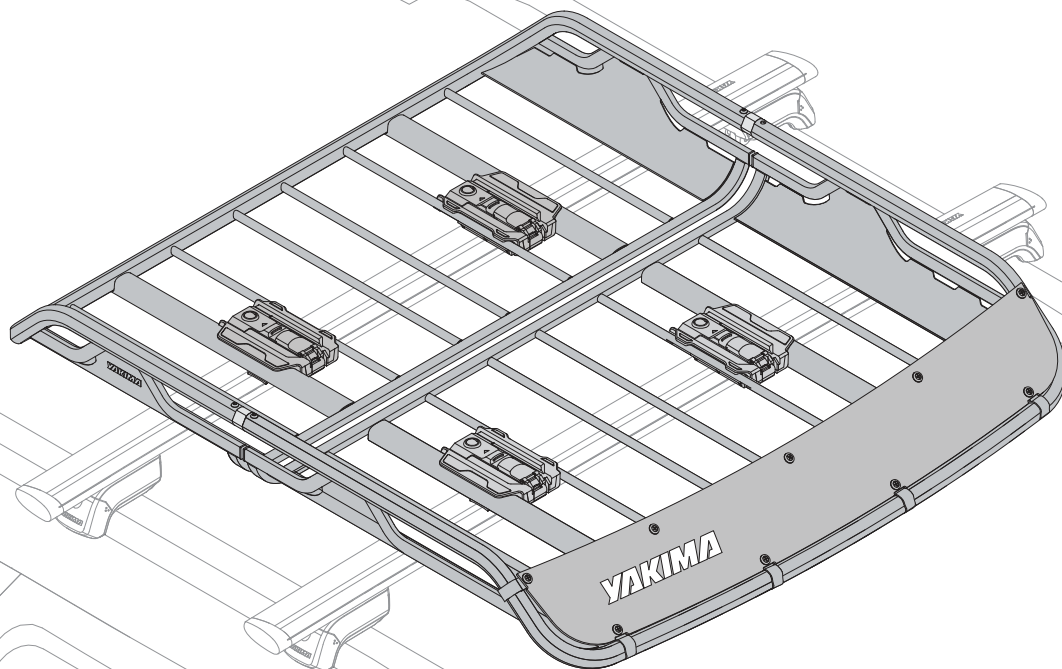

目录

安全扳手 (1x)




扳手 (1x)



卡夹 (4x)




尾部卡夹 (2x)




插销 (6x)


后半件 (1x)

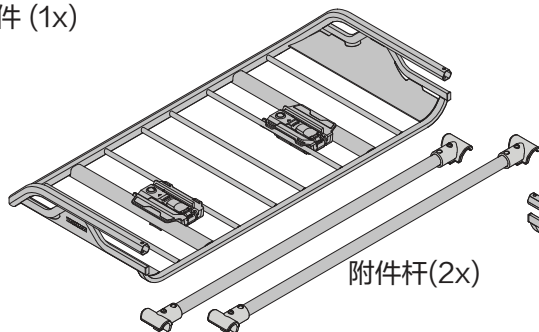

前半件 (1x)

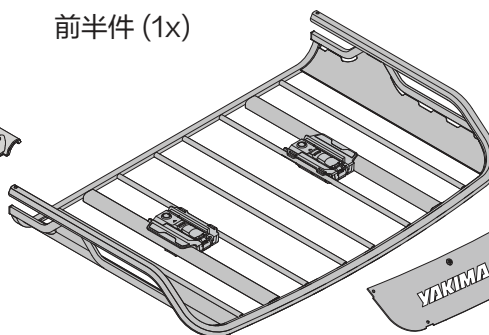


扰流板 (1x)

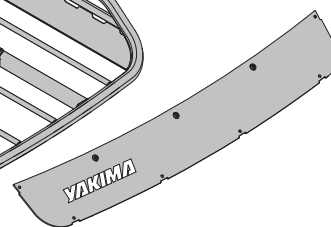


附件杆 (2x)


螺栓 (4x)



连接头 (2x)

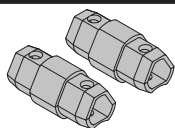

连接片 (2x)

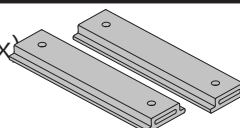

螺丝 (4x)



横杆间距


大号

30" - 38"
76 cm - 97 cm



中号






24" - 32"
61 cm - 81 cm

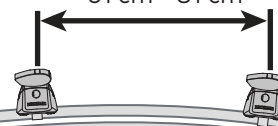



组 装

1


- 将两个连接片安装在一侧。
- 在一侧插入两个连接头。
- 两侧连接在一起，并紧固连接片上螺栓。
- 翻气篮筐朝上，然后安装连接头。
- 将所有紧固件完全拧紧至31 in-lb (3.5Nm)。

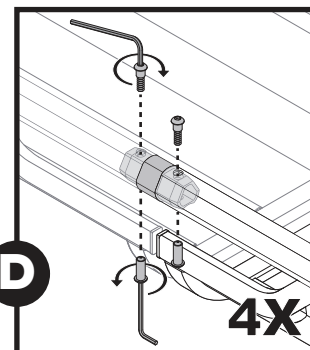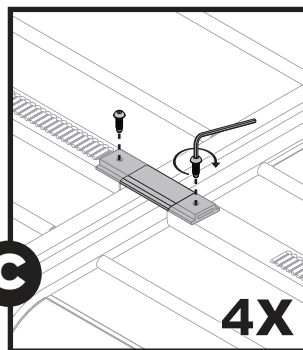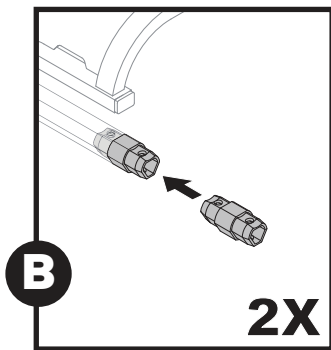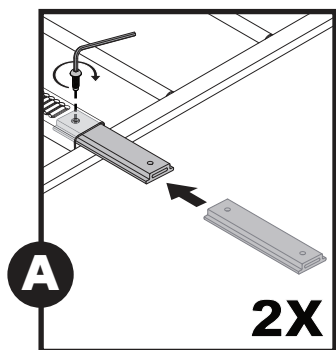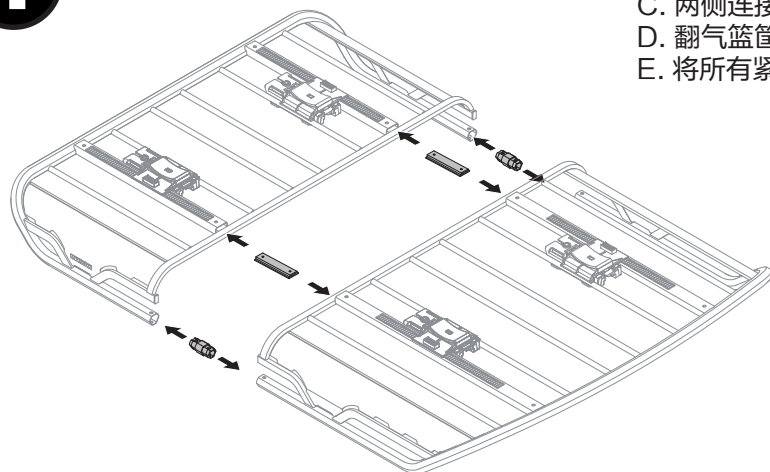

2

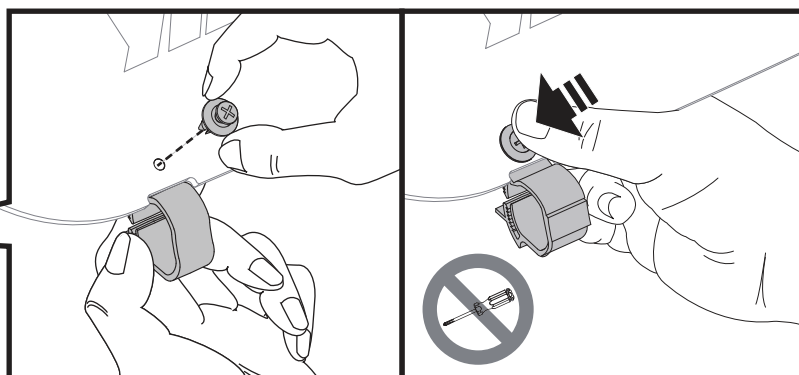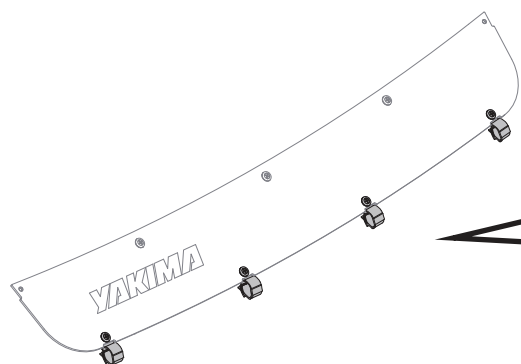

注意!

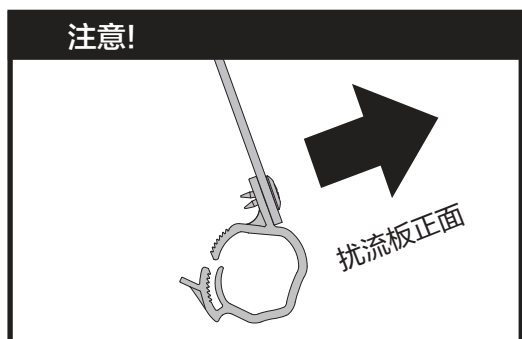




建议安装扰流板可以降低风噪。
安装前，先撕下扰流板上的保护膜。
您可以卸下扰流板，如果需要在篮筐内装载更长的装备。
确保如图所示调整卡夹的方向，将卡夹连接到扰流板的背面。
将插销穿过扰流板压入卡扣。

4X




3

将预装杆压入尾部卡夹，
然后用插销安装固定。

注意!

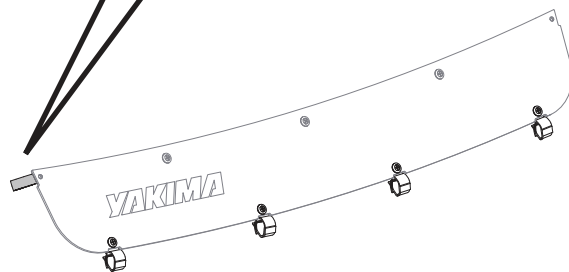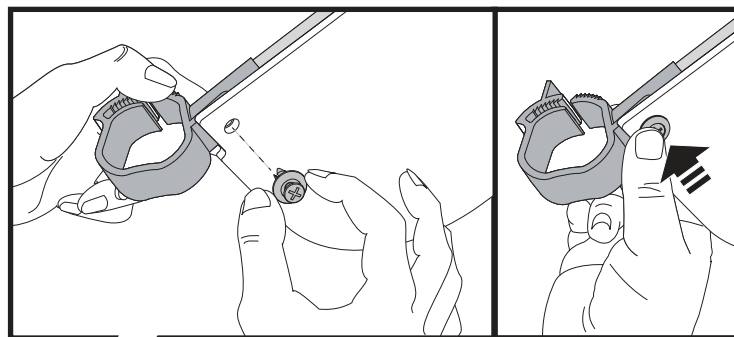
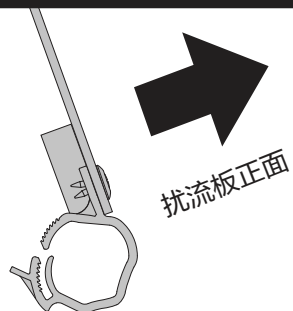


弯曲扰流板，以便将另一只尾部
卡夹安装在篮筐杆上。
然后安装最后一个插销。

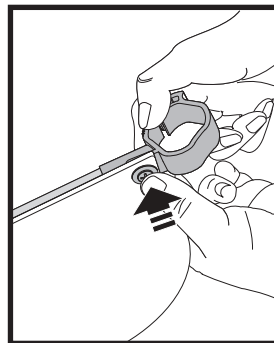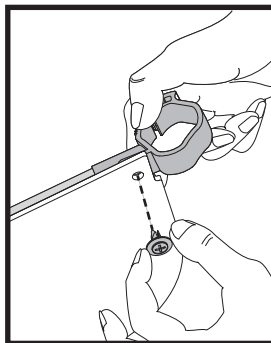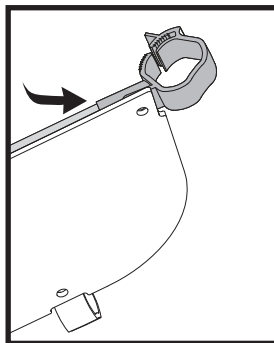

4



沿着篮筐杆卡上卡夹。挤压卡夹以将其固定到杆上。

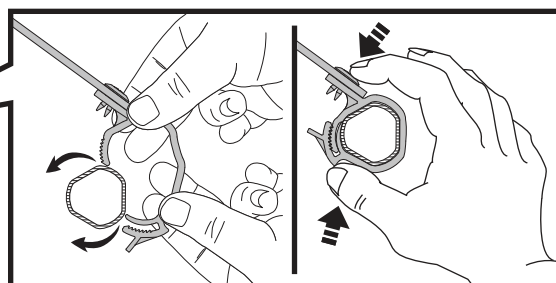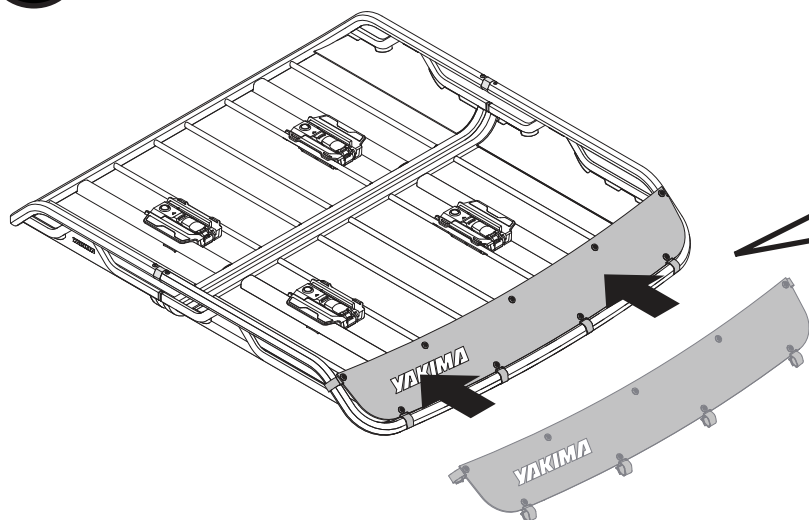

6X

5


根据您的需求看是否使用附件杆。要安装它们，请拧松螺栓并将夹紧块旋转90°。将附件杆放在所需位置，然后旋回夹紧块。然后完全拧紧螺栓至3.5N.m。

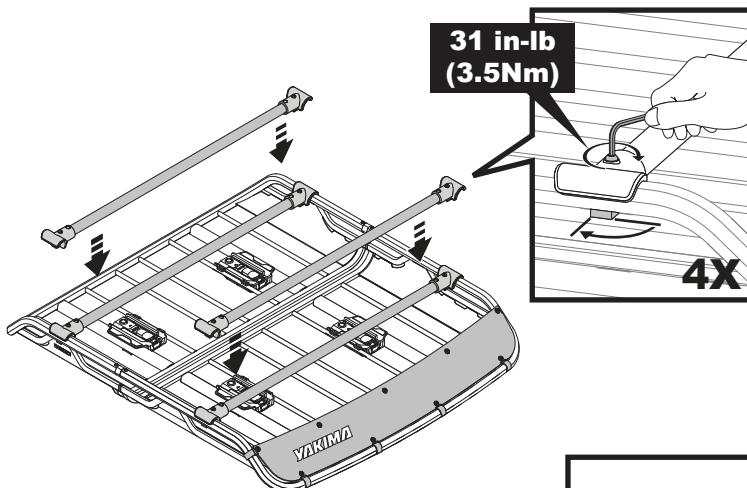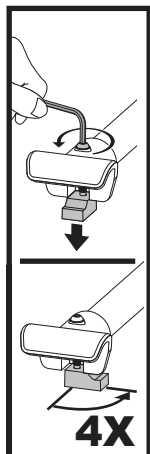

4X



注意! 如果您打算使用附件杆安装自行车支架或船艇支架，则后面的附件杆必须安装在此位置!


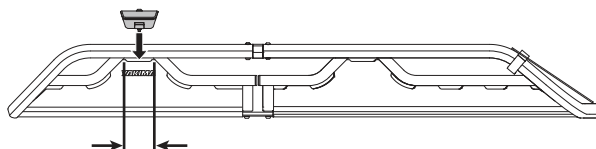


安 装

1


向后滑开盖子，松开绑带。

注意：如果底座较宽，请移动卡箍。详见第6页。

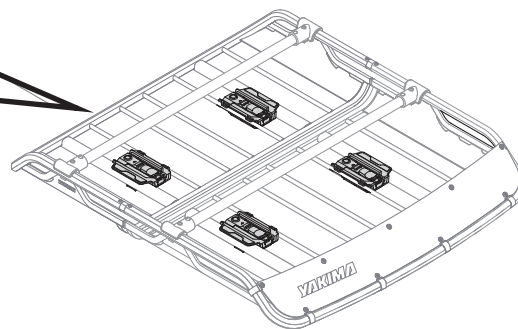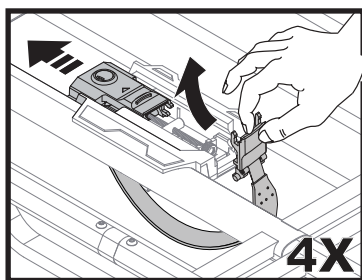

2



让一位朋友帮你小心地将OffGrid车顶筐抬到车顶横杆上。确保扰流板朝向车辆前部。

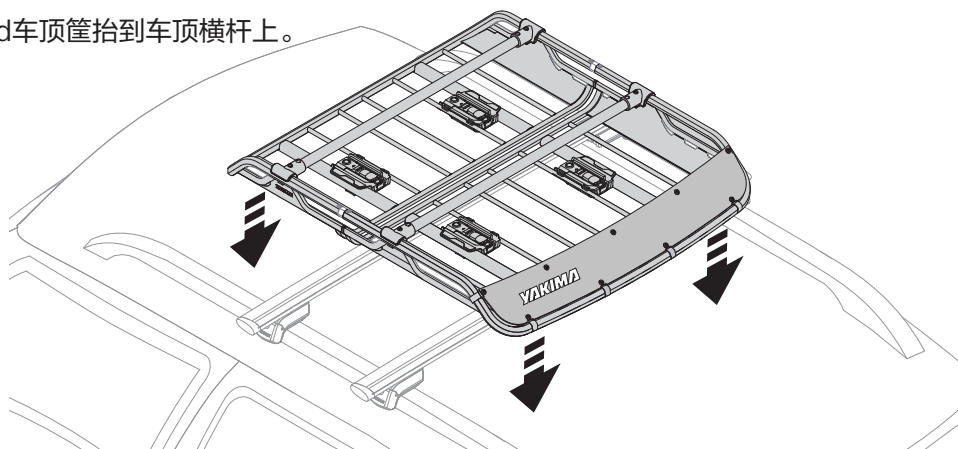

可选项

根据负载情况，您可能需要更宽的底座以提高稳定性。要实现这一点，请松开固定夹脚并将其向外移动。

A

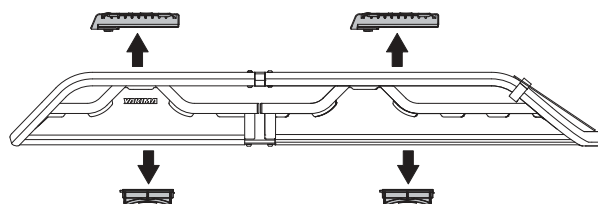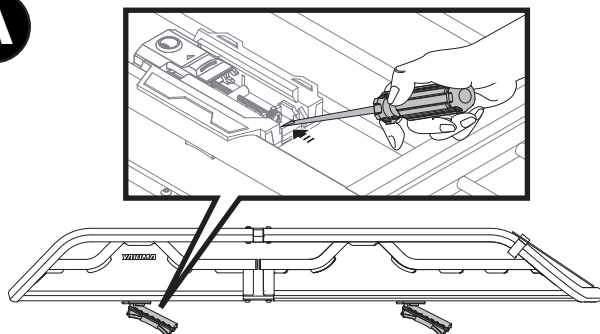


在夹角打开的情况下，如图所示，使用螺丝刀斜着打开固定夹角的上半部分和下半部分。

4X


B



将夹角翻转180°，
并将其向外移动一格。

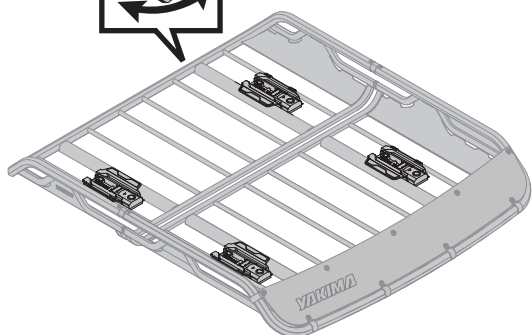


注意：宽边必须位于粗管子上。
窄边必须位于细杆子上。

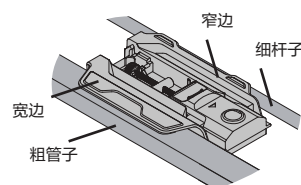


4X


C

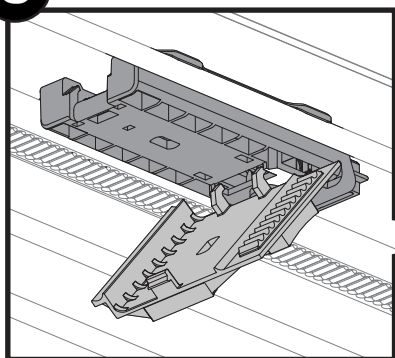

连接挂钩。

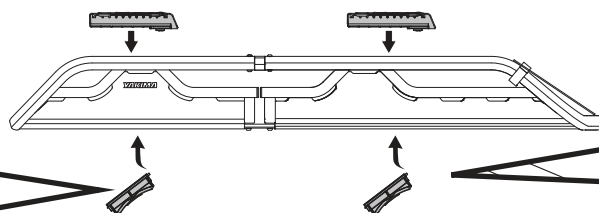


用力夹紧上下两部分。

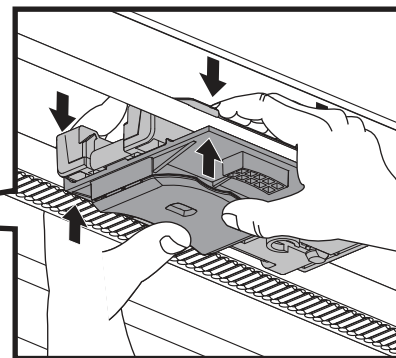

4X

3


当绑带打开时，可以调整其位置。测量横杆之间的距离，然后将夹脚调整到该距离。将夹脚居中。

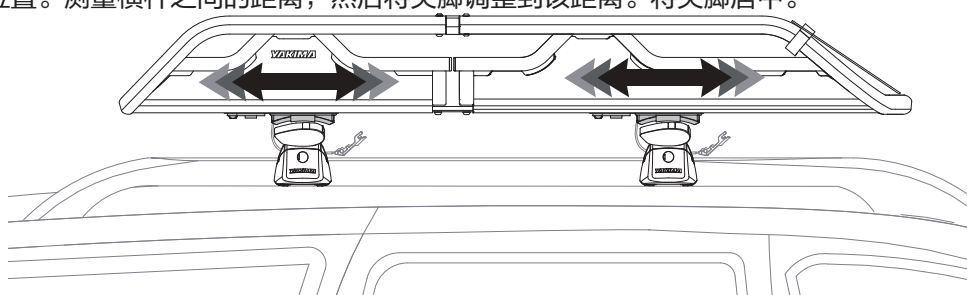

如果你想移动横杆间距适配网篮，
请参考横杆安装说明。

4X

4

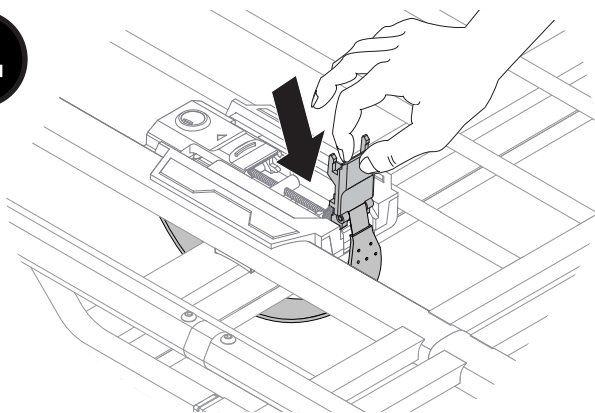


将绑带绕过横杆后，将绑带末端卡舌扣回，但不用盖上。

4X

5

调整橡胶绑带预紧力并盖上。

可以通过旋转指轮来调整绑带松紧。用指轮调整绑带，使盖上后绑带可以牢牢压紧横杆。

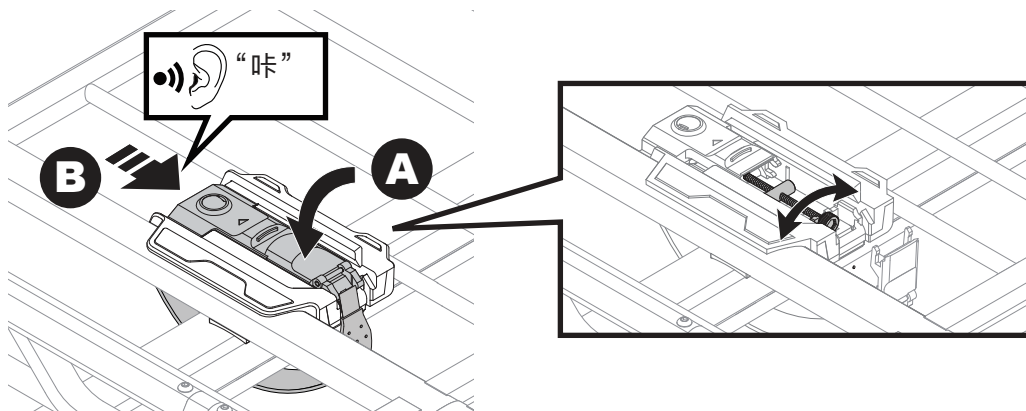

4X




如果您购买了SKS锁芯，
请按照SKS锁芯说明书进行安装。

Yakima #8007204

6


检查安装。OffGrid车顶筐无法在横杆上滑动或移动表示安装正确。如有滑移，再次调整绑带。

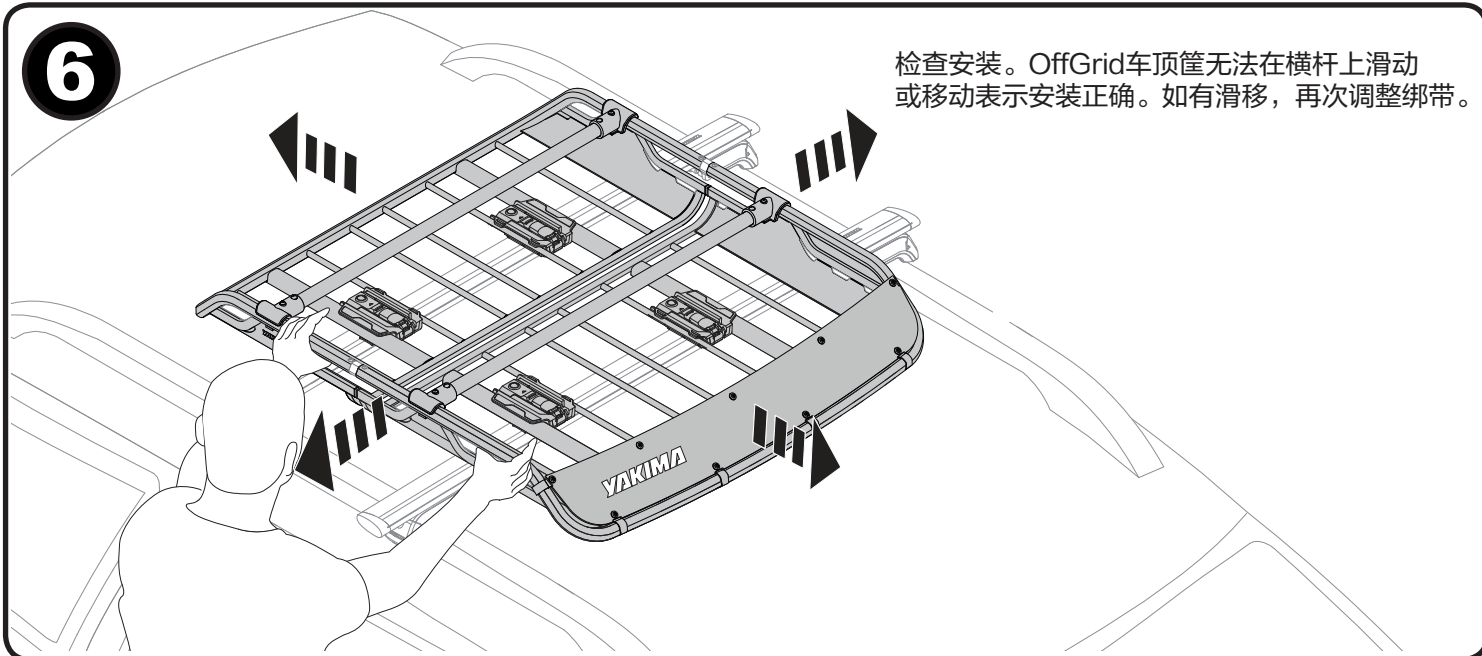

负 载





附件杆无法安装车顶箱或车顶帐篷。

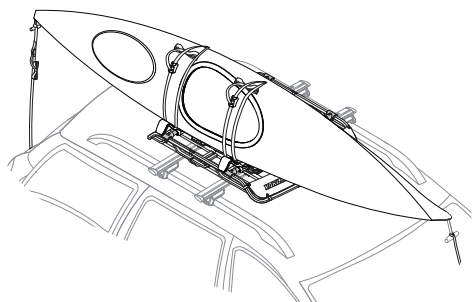


附件杆间距在61cm-74cm范围内，您可以携带自行车、滑雪板或皮划艇，前提是不超过您的车型建议的负载重量限制。

- 附件杆间距大于76cm，您也可以携带独木舟。
- 附件杆的间距，请按照前后附件杆中心到中心测量。

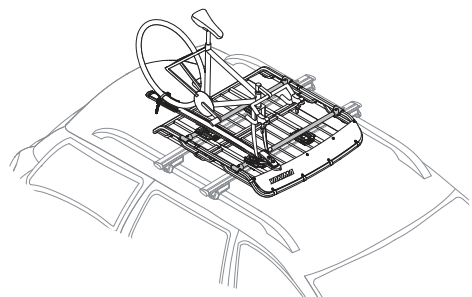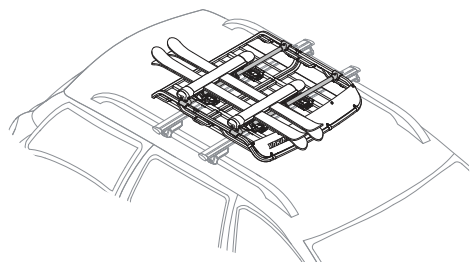


将货物放入篮筐中，用到额外产品固定货物时，注意参考产品说明。

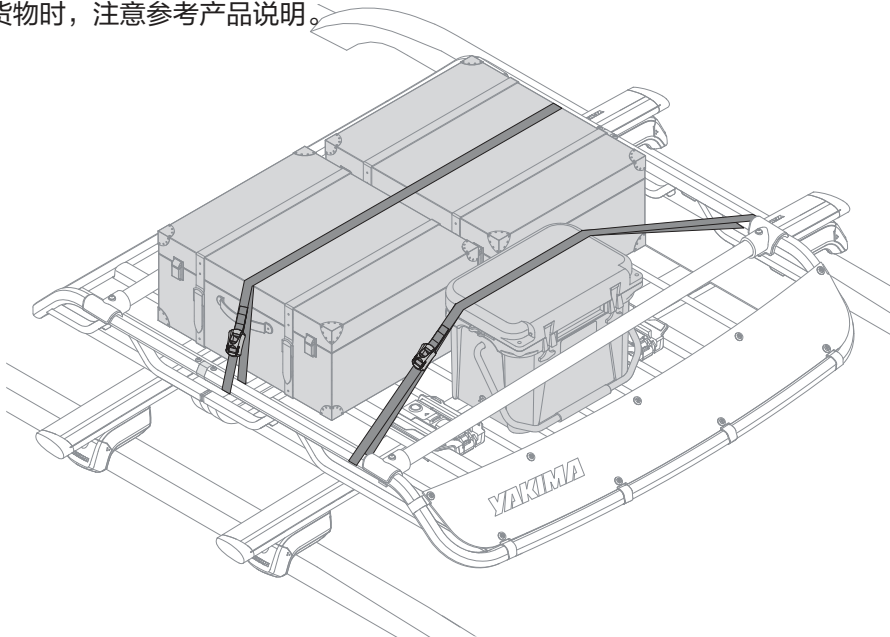

始终牢牢系紧货物
(本品不包含系紧绑带)。

注意：当绑带系在篮筐细管上时，
务必按照图示固定绑带。

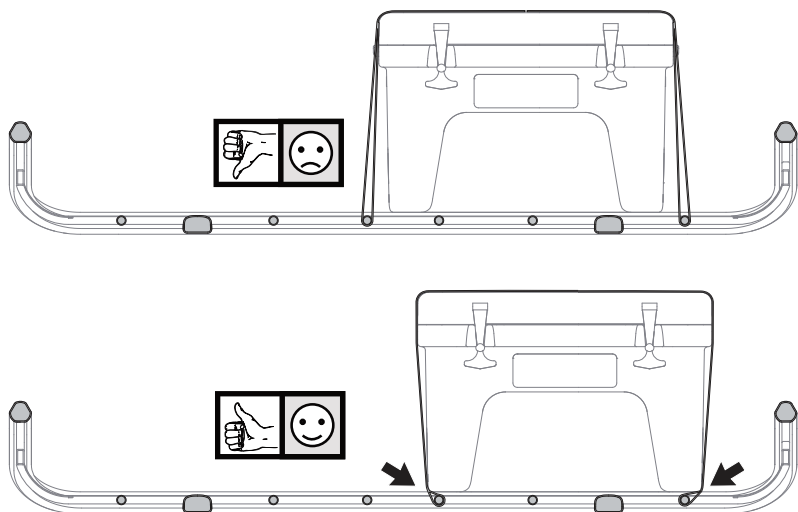

替换零件

技术援助或更换零件

联系您购买的经销商，或拨打Yakima 客服电话400-111-4009，周一~周五，8:30-17:30

拆卸

1. 向后滑开盖子，松开绑带，可能需要滑松指轮。
2. 将OffGrid车顶筐从横杆上取下，并将其存放在安全的地方。




维 护

螺栓上使用非水溶性润滑剂。用软布蘸水 and 中性清洁剂清洁塑料零件。


警 告




确保按照说明书固定所有部件。
随着时间推移，连接部件可能会松动。建议每次使用前进行检查，可能需要再拧紧。

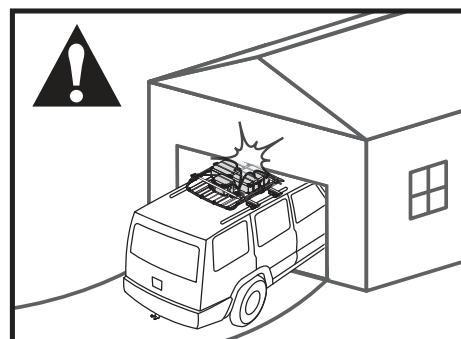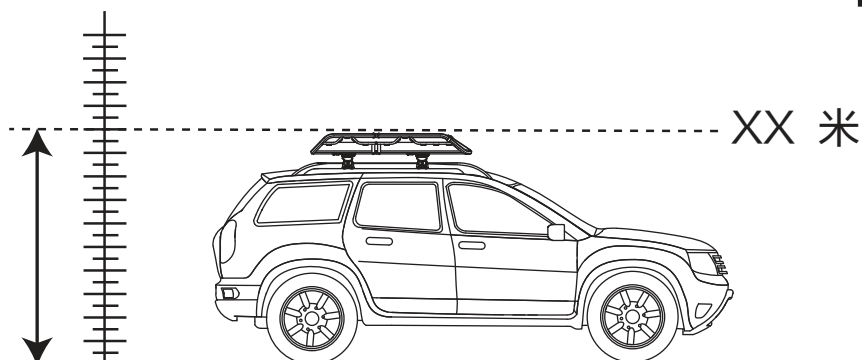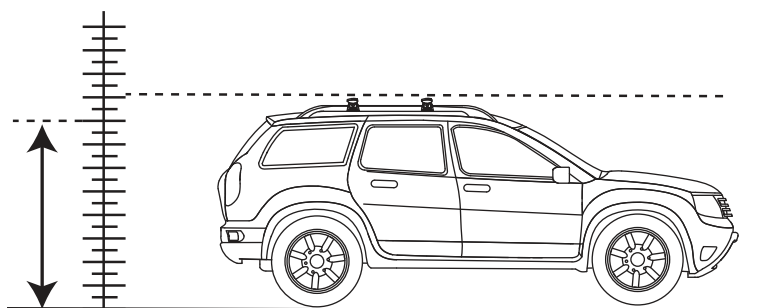


记录安装后整体高度




载重限制

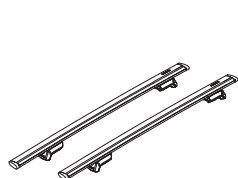

横杆

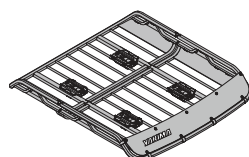

车顶筐
中号:17.2 kg
大号:22.7 kg

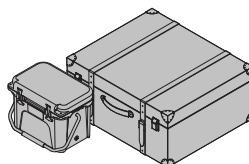





货物



除非另有说明，
否则不得超过75KG。

访问fitlookup.yakima.com或查看Yakima适配列表，以确定载重限制。

遵守这些说明!

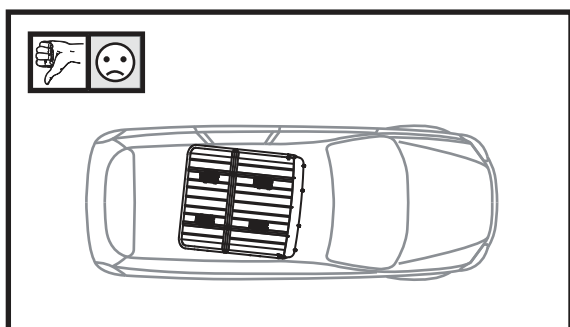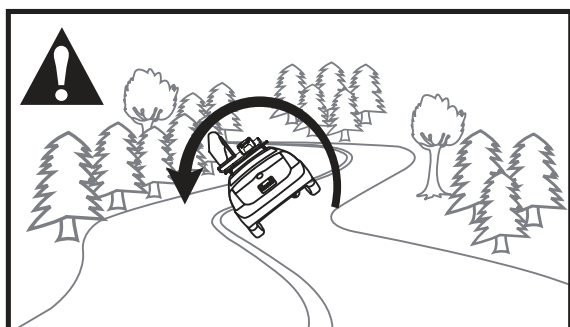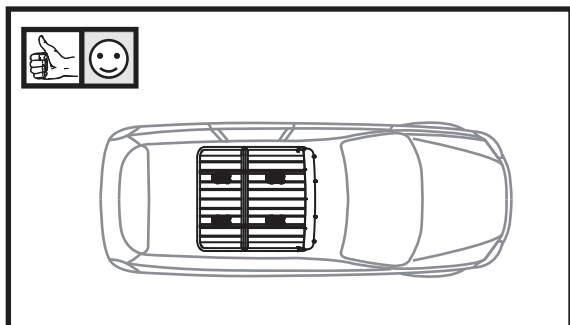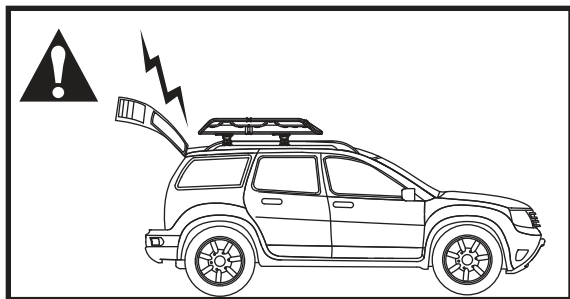

重要警告

横杆安装

未充分固定的负载和未正确安装的车顶行李架和附件行李架可能在行驶过程中松动，并导致严重事故！因此，必须严格按照产品和车辆说明书进行安装、搬运和使用。

除这些说明外，请查看车顶行李架的安装说明和车辆的操作说明。

这些说明书应与车辆的操作说明一起保存，并随车携带。

为了您自身的安全，您只能使用车辆对应的车顶行李架型号。

对于未规定前后横杆之间距离的车顶行李架，该距离应至少为700 mm或尽可能大。请注意，不允许对附件支架的连接系统进行更改（如额外钻孔）。

检查连接部件和负载是否紧固，功能完备：

- 在每次旅程开始之前。
- 行驶段距离后，货物有调整。
- 在长途旅行中定时进行。
- 非铺装路面。
- 旅途中，人离开车辆一段时间后（检查是否因外部干预因素而损坏）。

货物装载

不要超过车顶行李架、附件行李架规定的最大载荷或车辆制造商建议的最大载荷。

最大车顶负载=车顶行李架重量+附件支架重量+货物重量。

负载应以尽可能采取低重心均匀分布。

负载不应超出车顶行李架的负载面。

船艇装载和长体积货物装载

按照说明，使用所提供的绑带固定。
必须使用船头船尾绑带系紧！

车辆驾驶和法规

行驶速度必须符合法规速度限制。在没有任何速度限制的情况下，我们建议最大速度为130 km/h。

运输任何负载时，车辆速度必须考虑所有条件，如道路状态、路面、交通条件、风等。车辆操纵、转弯、制动和侧风敏感性将随着车顶负载的增加而变化。

不允许越野驾驶，这可能会损坏您的车辆或装备。

维护

应仔细清洁和维护支架，尤其是在冬季。只能使用水和标准洗车液的溶液，不含任何酒精、漂白剂或铵添加剂。

出于燃油经济性和其他道路使用者的安全考虑，不使用时应拆下支架和车顶架。

定期检查支架是否损坏。更换丢失、损坏或磨损的零件。只能使用从经销商或制造商处获得的原装备件。

对车顶行李架和装备支架所做的任何更改，以及使用除制造商提供的备件或附件以外的其他备件或附件，将导致制造商对任何材料损坏或事故的保修和责任失效。您应严格遵守说明书，仅使用原装零件。


为了更换丢失或有缺陷的钥匙，请记下钥匙号码。

适配OffGrid车顶筐的附件

OffGrid 延长支架


#8007108 中号

#8007109 大号

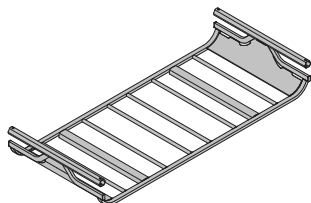


附加边缘握把

#8007355

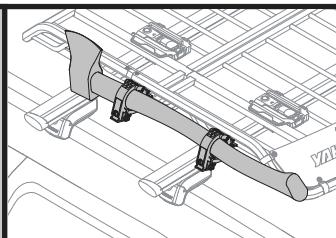

4只装锁芯


#8007204

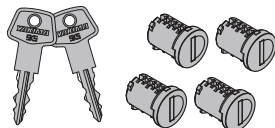

弹性货物网兜

#8007072 中号


#8007081 大号

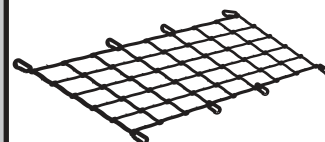

附加横杆


#8007353 中号

#8007354 大号

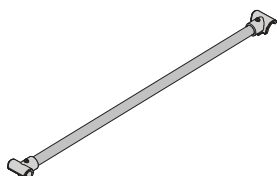

T型槽转换套件 3

#8007356

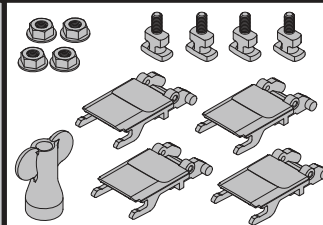

备胎支架

#8007076

