




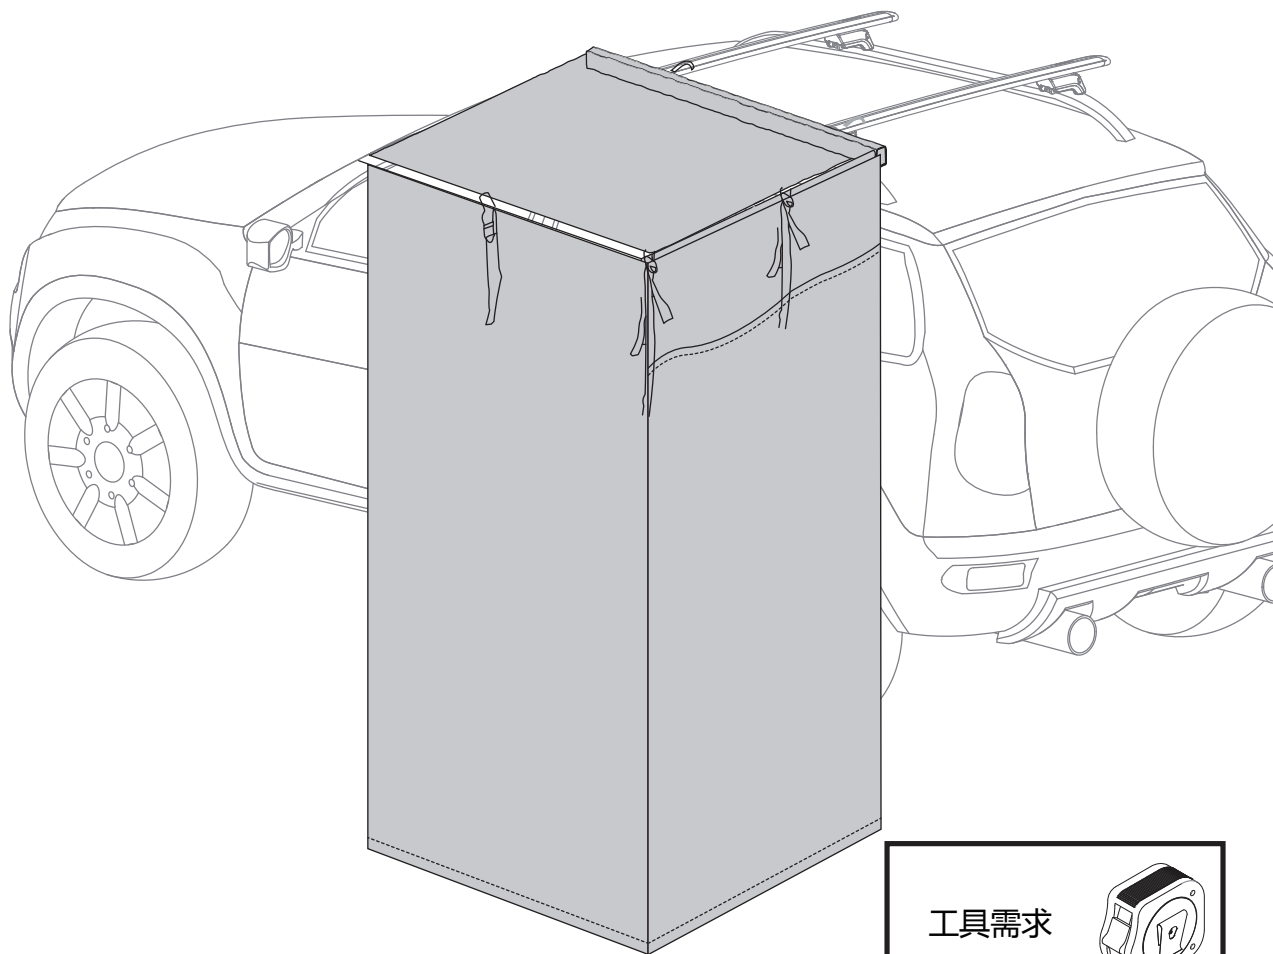

工具需求



## 标配模块



淋浴帐篷主体X1



插销X2



插销袋X1

## 选配模块1：脚座安装包



螺母X4



螺栓X4



扳手X1




垫片X4



钥匙X2




圆杆适配器X2

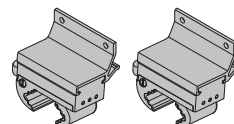


脚座X2

## 选配模块2：L型支架安装包

M8 内六角螺丝 25mmX4

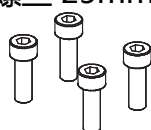


M8 内六角螺丝 20mmX4




M8 弹簧垫片X4



M8 垫片X8

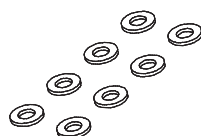


M6 T型自对准螺栓X4




M8 T型螺母X4



M6 六角螺栓X4



L型支架X2

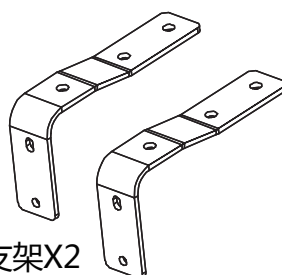

M8弹簧螺母X4



M6 垫片X4



M6 尼龙锁紧螺母X4




## 淋浴帐篷与脚座安装包安装

1



从淋浴轨道的两端插入两颗螺栓，然后把脚座安装在螺栓上。  
接着放一颗垫片和螺母在每一个螺栓上，用手稍稍拧紧。

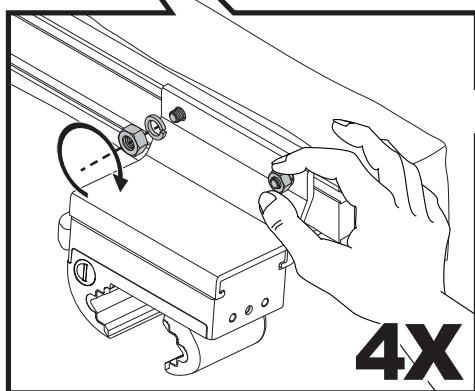


2X

2




最小的横杆间距是24英寸 (61CM)。

测量横杆的间距

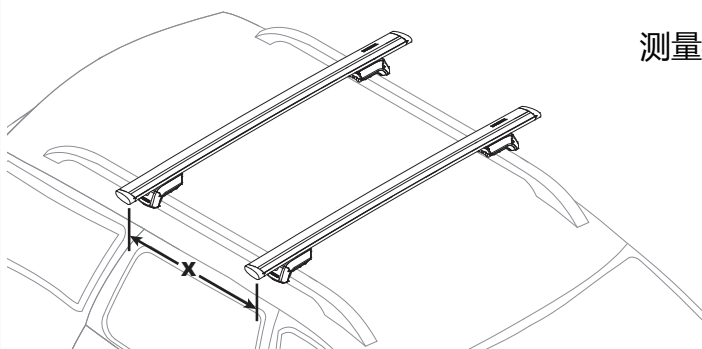


设置脚座的间距，等距离摆放

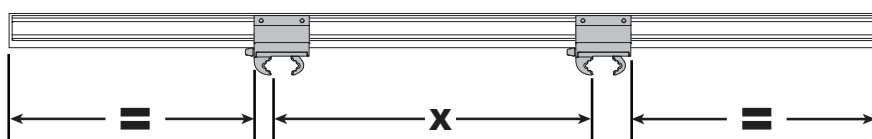

3

5.0 +.50/- .00 Nm


使用扳手完全拧紧螺栓

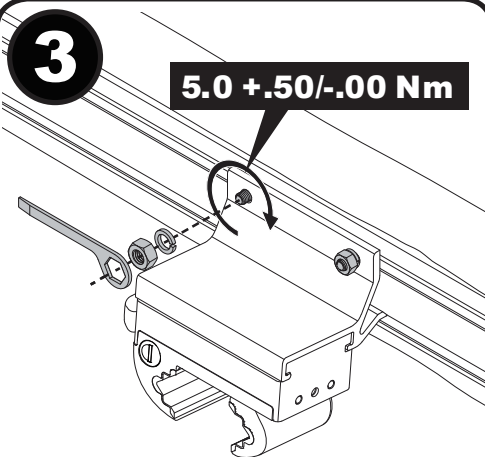


4X



如果你有YAKIMA的圆杆你必须使用圆杆适配器。  
首先拆掉脚座上的橡胶垫。  
然后把圆杆适配器的铰链朝下套上圆杆，  
脚座包裹夹住圆杆适配器。

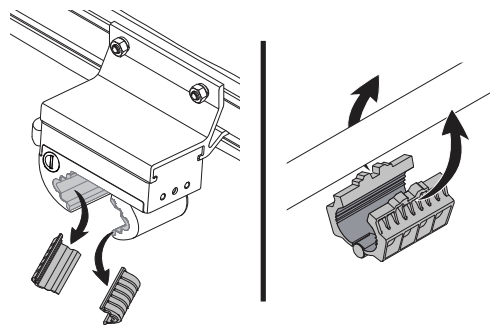


4

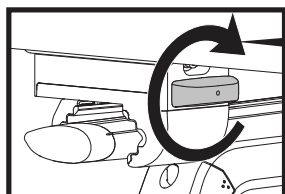

5.25 +/- .25 Nm



在你朋友的帮助下小心的把淋浴帐篷放到车顶  
然后完全拧紧旋钮，紧固在横杆上。

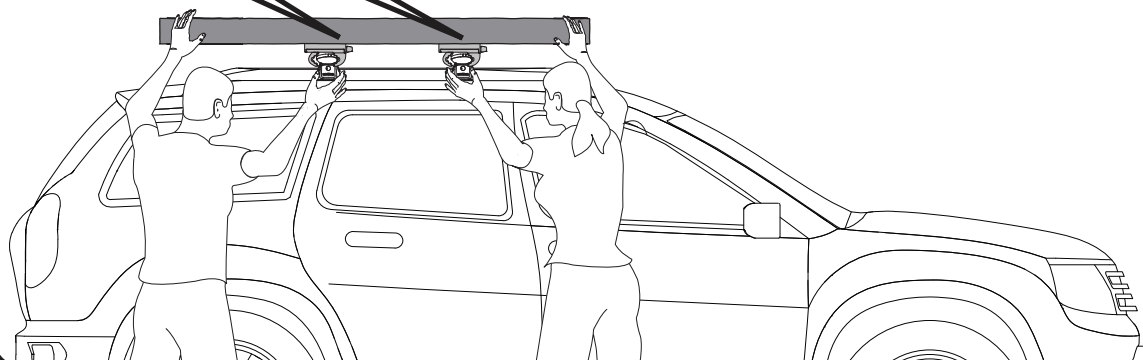

5

前后移动来检查脚座的安装。  
如果有任何移动，重复步骤3和用5MM内六角  
拧紧螺栓。


2.75 +/- .25 Nm

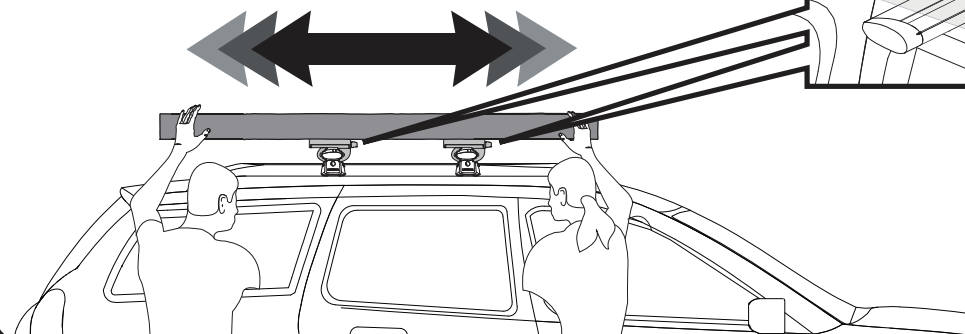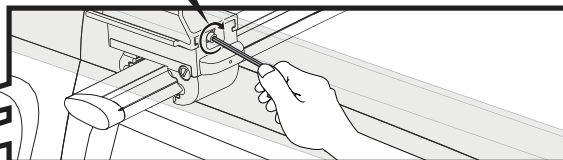

2X


6

慢慢来开拉链，避免拉  
链卡住

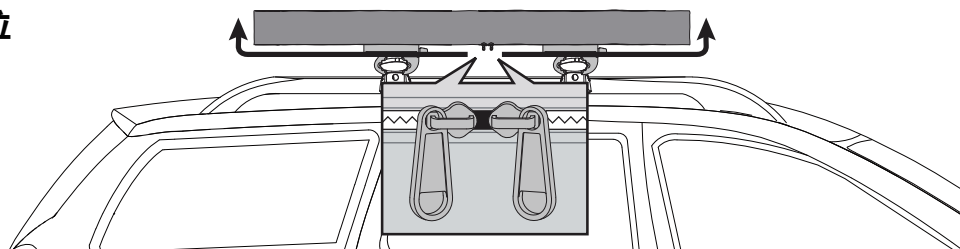


**7**

解开绑带，然后拉出淋浴帐篷

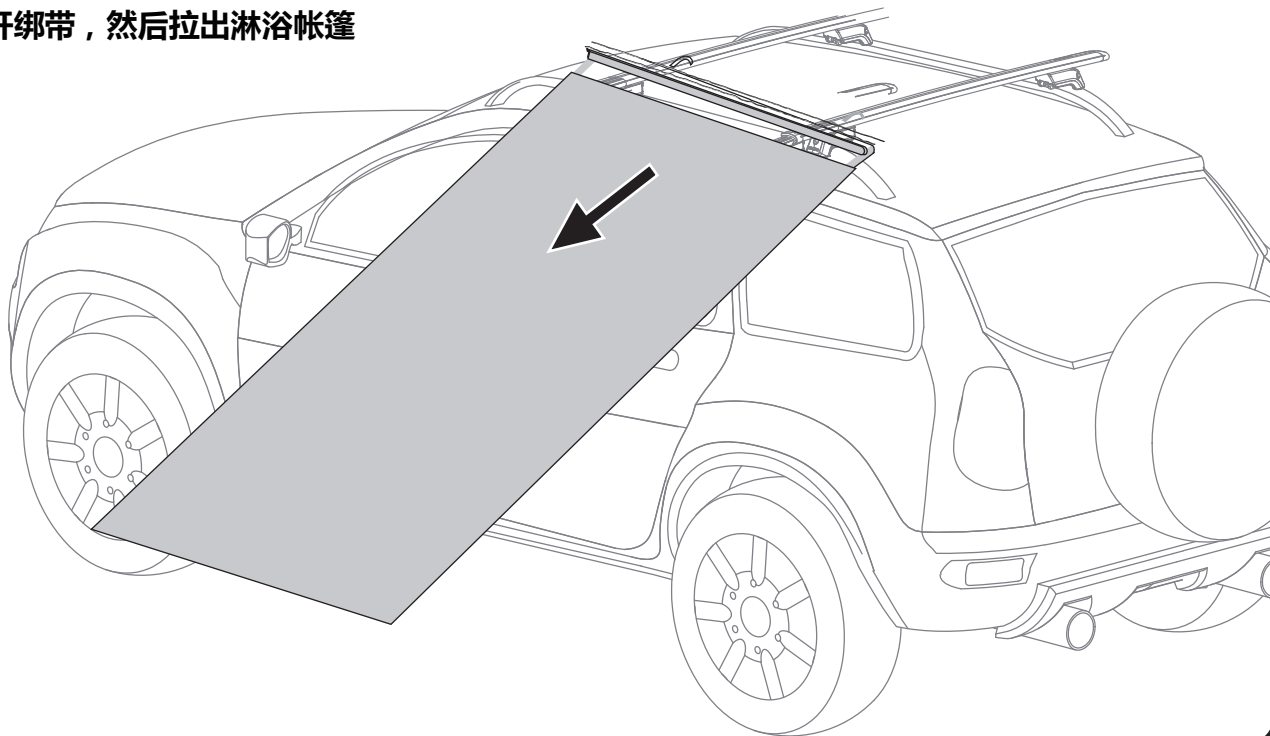

**8**

拉开两侧的支撑杆

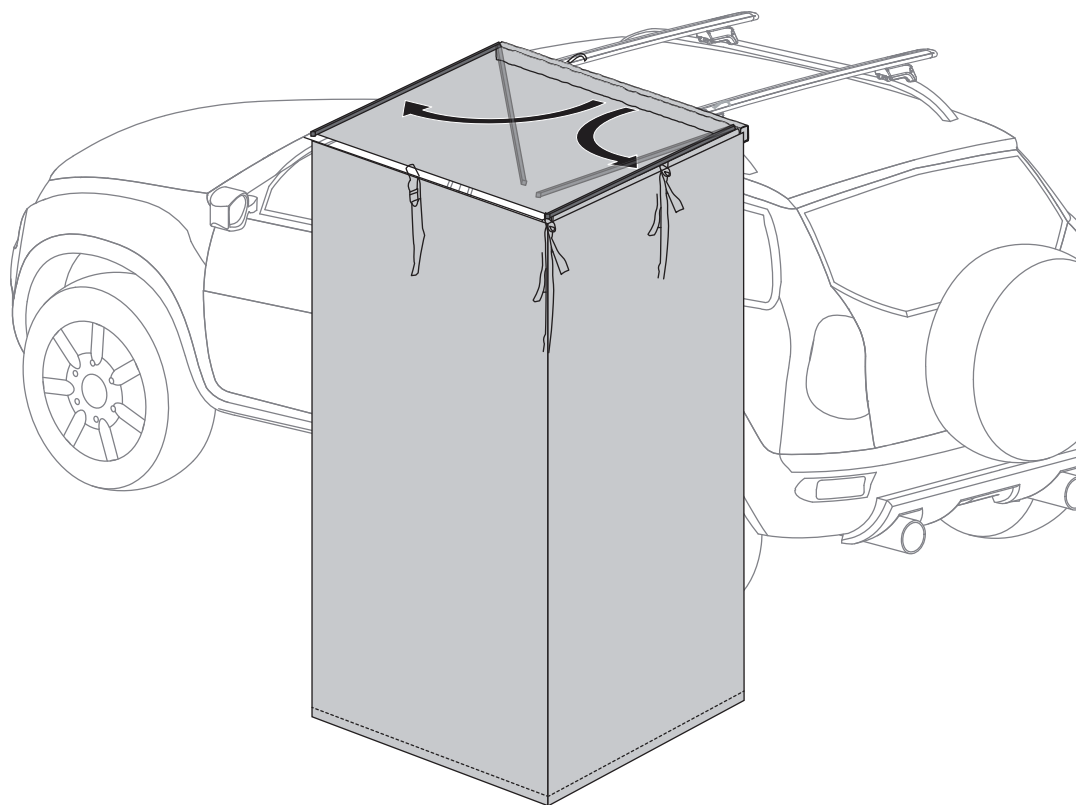

淋浴帐篷与L型支架安装包安装见另一份说明书